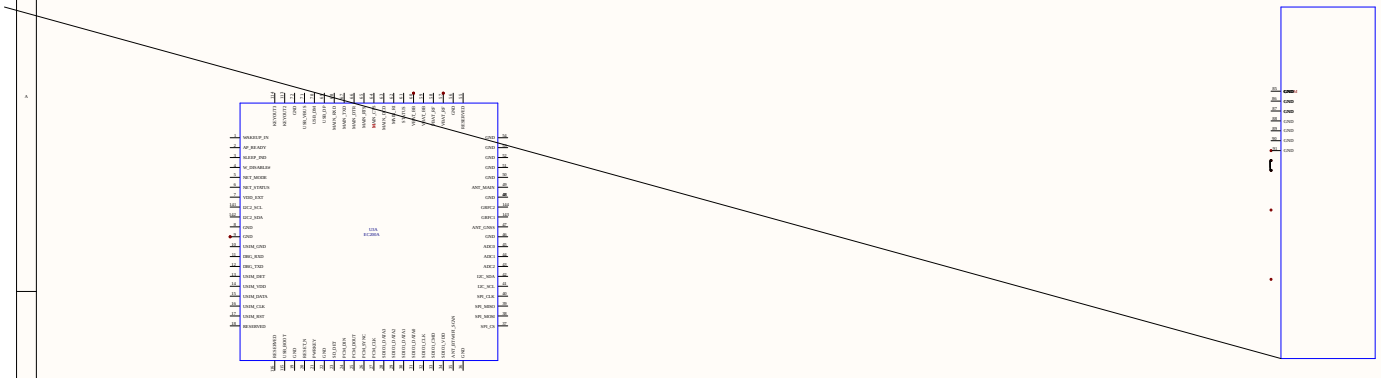
U10A
RC28BA
SWAKEUP_IN
AP_READY
SLEEP_IND
W_DISABLE#
SET_MODE
SET_STATUS
VDD_EXT
I2C2_SCL
I2C2_SDA
GND
GND
USIM_GND
DBG_RXD
DBG_TXD
USIM_DET
USIM_VDD
USIM_DATA
USIM_CLK
USIM_RST
RESERVED
RESERVED
PB_RST
VDD_EX
SPI_CS
PWRKEY
CLK1
DAT1
PCM_DIN
PCM_DOUT
PCM_SYNC
PCM_CLK
USB_D_DAT
USB_D_DAT
USB_D_DAT
USB_D_DAT
DB_CLK
DB_CLK
SIM_VTRD
NET_STATUS_EXIN
GND
GND
ANT_MAIN
GND
GBPC1
GBPC1
ANT_GNSS
GND
ADC0
ADC1
ADC2
I2C_SDA
I2C_SCL
SPI_CLK
SPI_MISO
SPI_MOSI
SPI_CS
GND
GND
GND